RadioShack®

60-2810

Coche de Letras, Números y Formas

Este juguete interactivo ayuda a los niños a identificar letras, números y formas, y al mismo tiempo estimula la movilidad y la coordinación.

Le agradecemos la compra del Coche de Letras, Números y Formas de RadioShack.

lo que viene incluido

Coche de Letras, Números y Formas
Guía del usuario

child GUIDANCE

streetsentz℠
Common Sentz Tips For Safer Kidz
www.streetsentz.com

instalación de las pilas

El Coche de Letras, Números y Formas requiere tres pilas AA (no vienen incluidas). Las pilas se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad o en la tienda en línea, en www.radioshack.com.

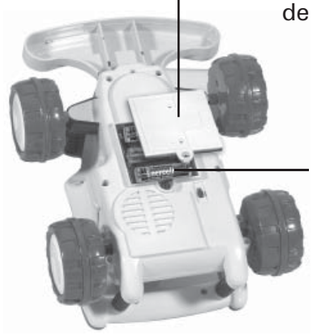

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas. Colóquela de nuevo al terminar.
2. Coloque las pilas en el compartimiento de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior.

precauciones con las pilas

- Toda pila adquirida para utilizarse con este juguete puede significar un peligro para los niños; le suplicamos leer el aviso de seguridad suministrado con las pilas antes de usarlas.
- Sólo adultos deben instalar las pilas.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas de diferente tipo o química.
- Si no tiene pensado utilizar el coche durante una semana o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.

encendido del coche

- Para encender el coche, ponga el interruptor **ON**/**OFF** de la parte inferior del coche en la posición **ON**.
- El coche emite una serie de sonidos mientras el diodo luminiscente muestra diferentes formas.

NOTA *Si el coche permanece inactivo durante dos minutos o más, entra en estado de economización de energía. Para activarlo, oprima cualquier botón.*

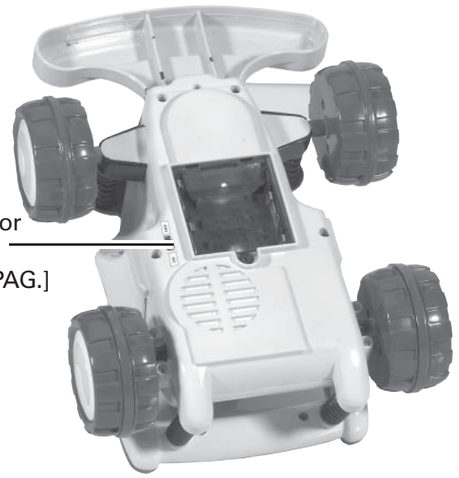

garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

cuidado del coche

- Mantenga seco el coche; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el coche solamente en lugares a temperatura del interior. Maneje con cuidado el coche; no lo deje caer. Mantenga el coche lejos del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo húmedo de tela para mantener su aspecto nuevo.
- Cuando se debilite o distorsione el sonido, se oscurezca la pantalla o el coche deje de funcionar correctamente, reemplace las pilas. Si el coche continúa funcionando incorrectamente, consúltenos en cualquier tienda RadioShack de la localidad.

forma de jugar con el coche

empujar el coche
Al empujar el coche se oye el motor, el claxon y los frenos, y al detenerse se ven diferentes formas en la pantalla de diodos luminiscentes.

aprender a contar
Cuando se gira a la derecha la llave se oyen y ven los números del 0 al 10.

aprender el alfabeto
Al oprimir el voltante de la dirección se oye y ve el alfabeto.

aprender formas
Al tirar de la palanca se oye y ve la luna, una estrella, el sol y una sonrisa.

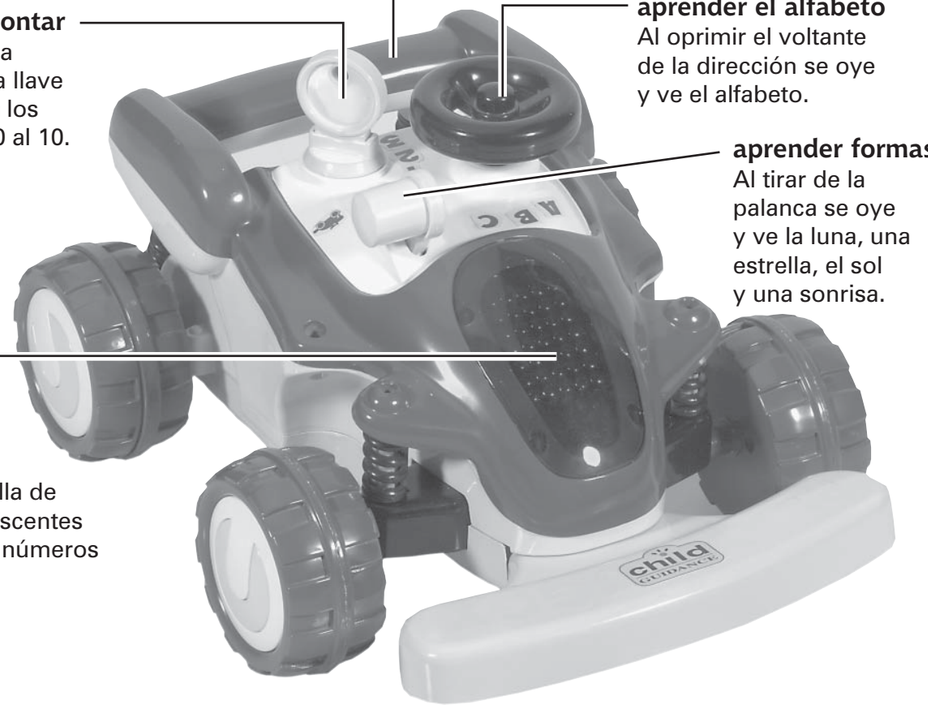

En esta pantalla de diodos luminiscentes se ven letras, números y formas.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-2810
05A04
Impreso en China